401 PCS

Parts list

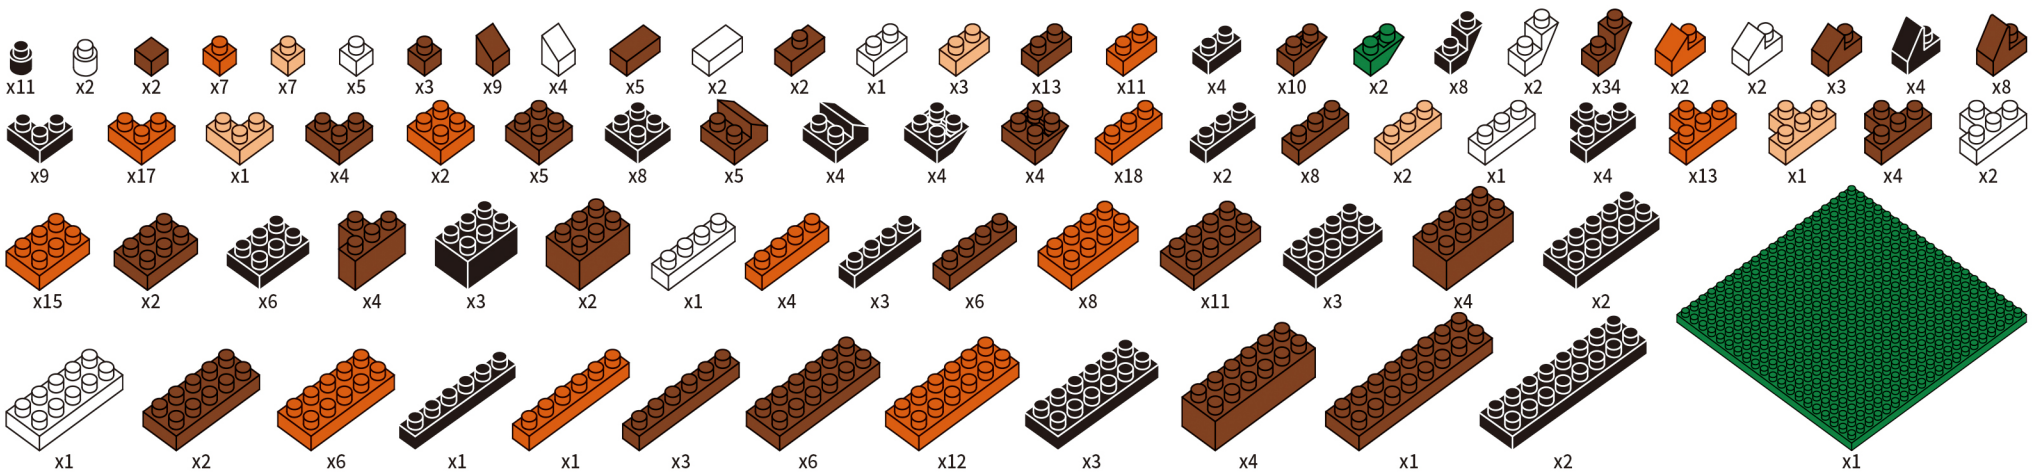

1

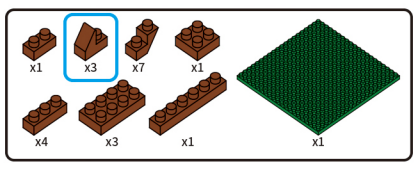

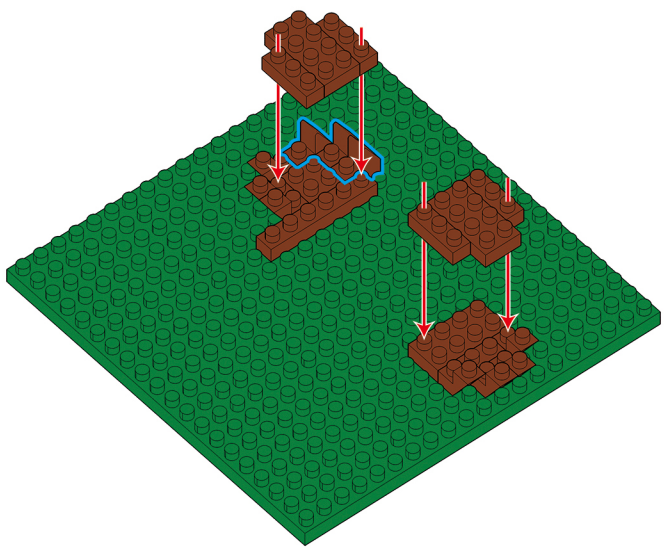

2

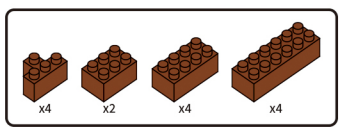

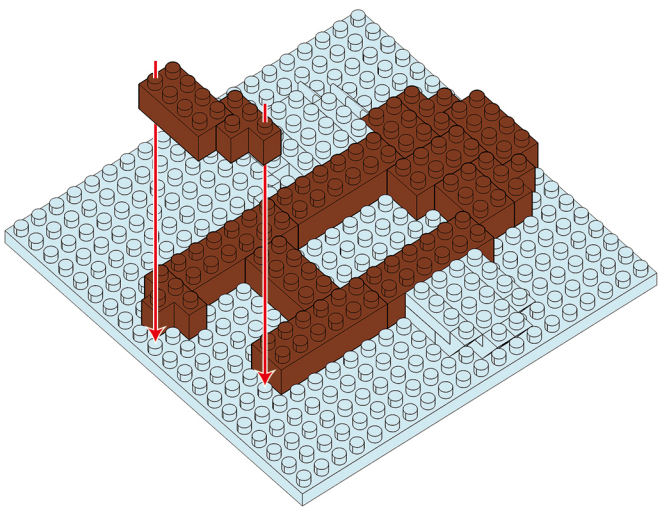

3

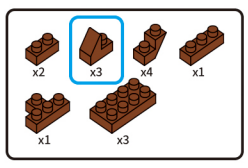

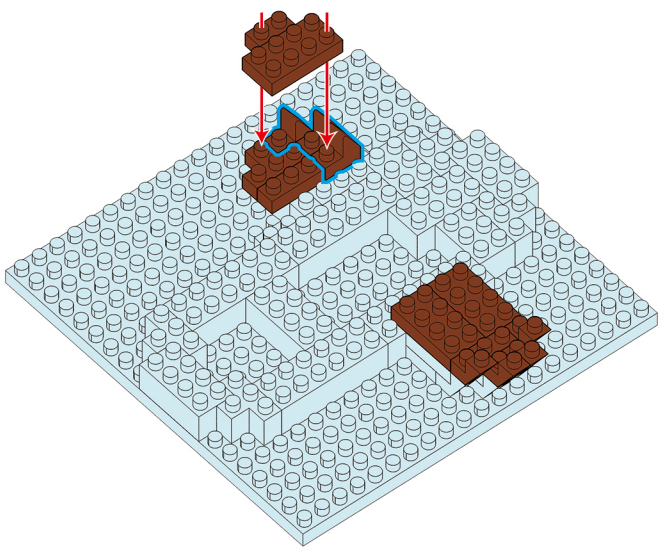

4

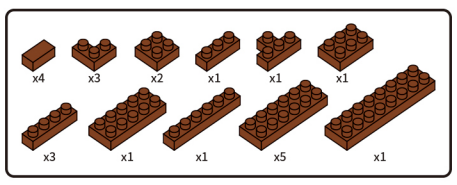

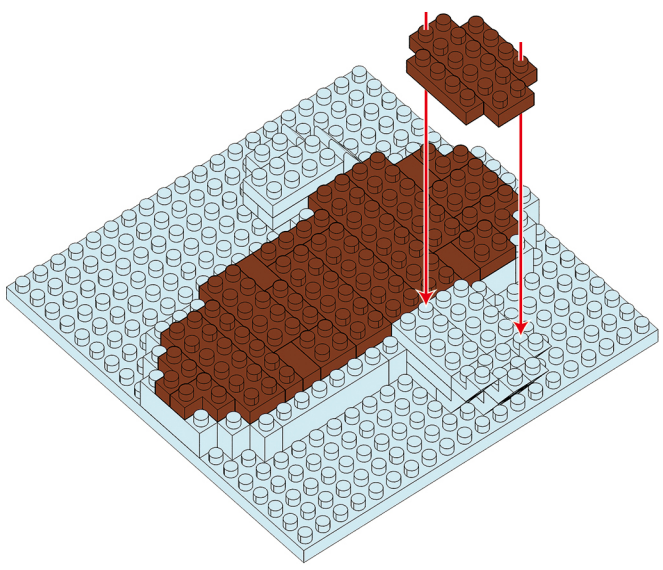

5

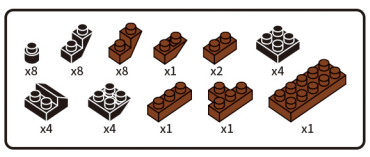

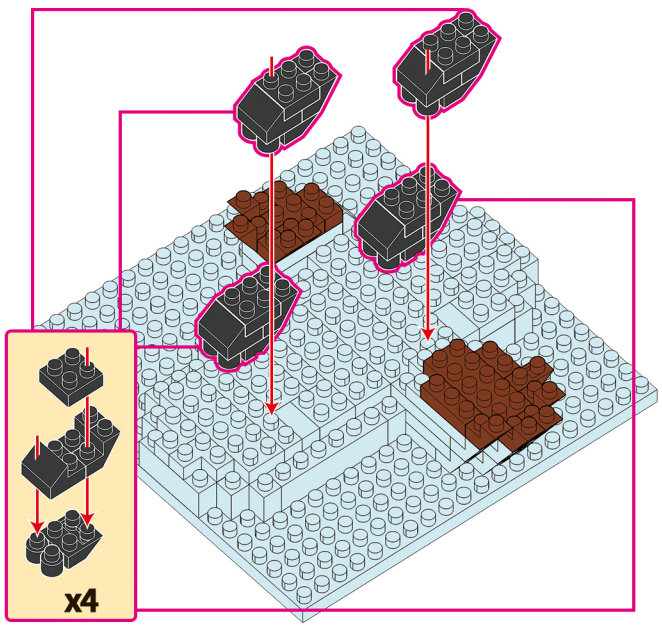

6

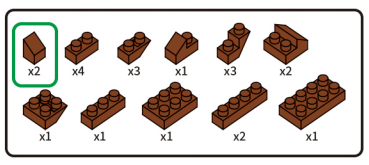

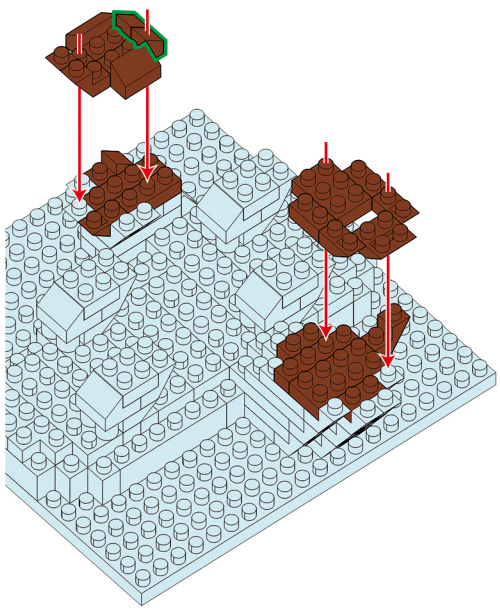

7

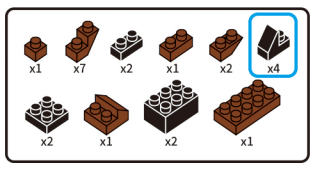

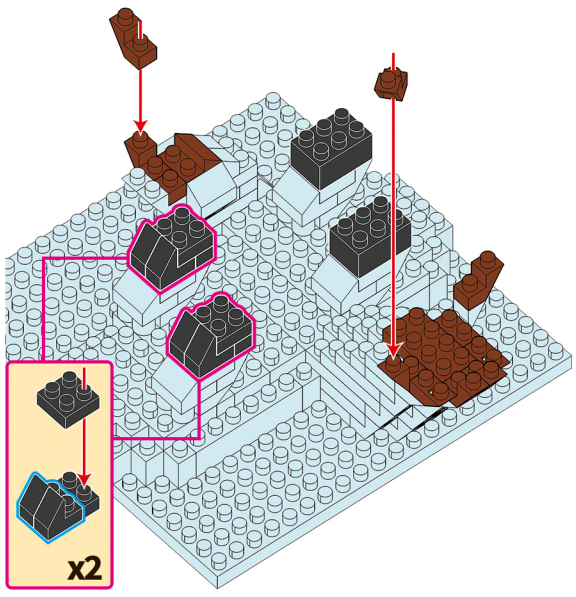

8

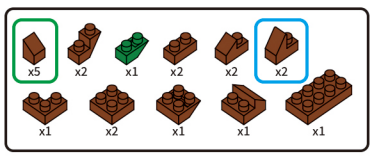

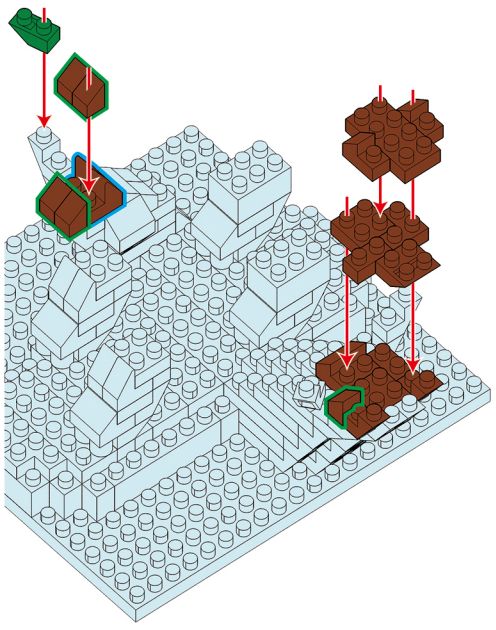

9

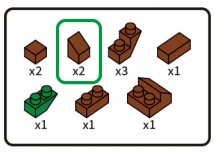

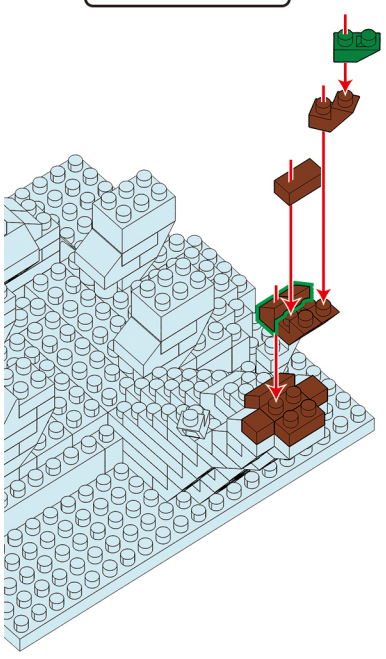

10

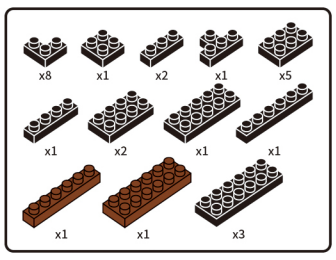

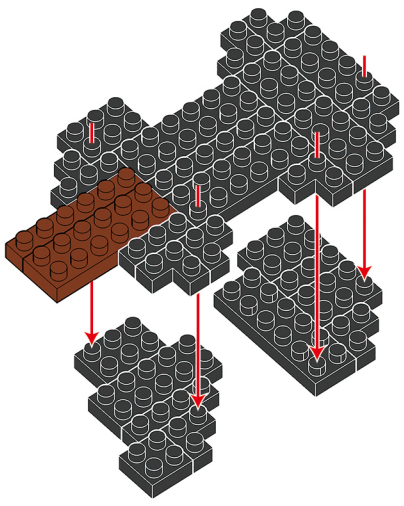

11

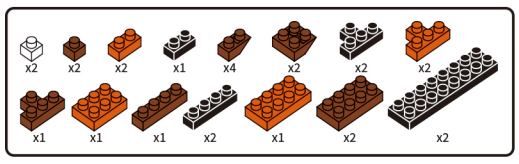

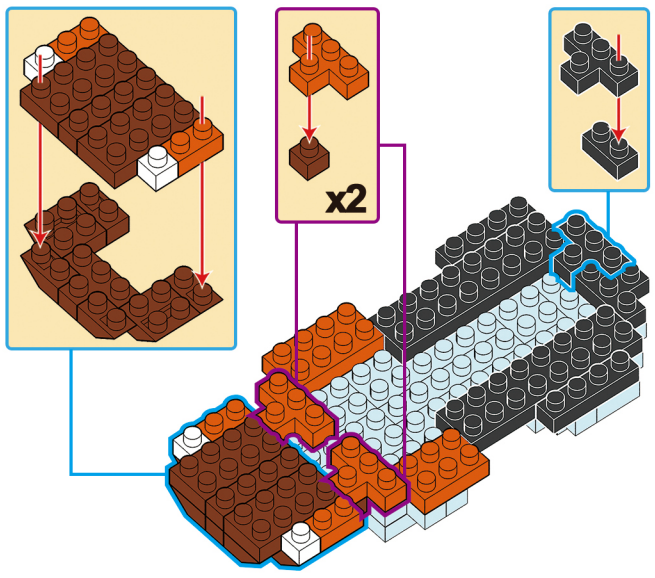

12

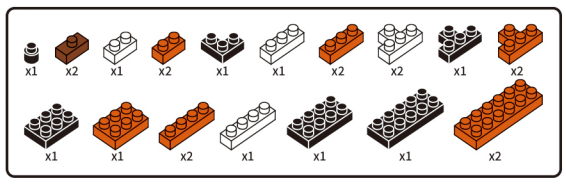

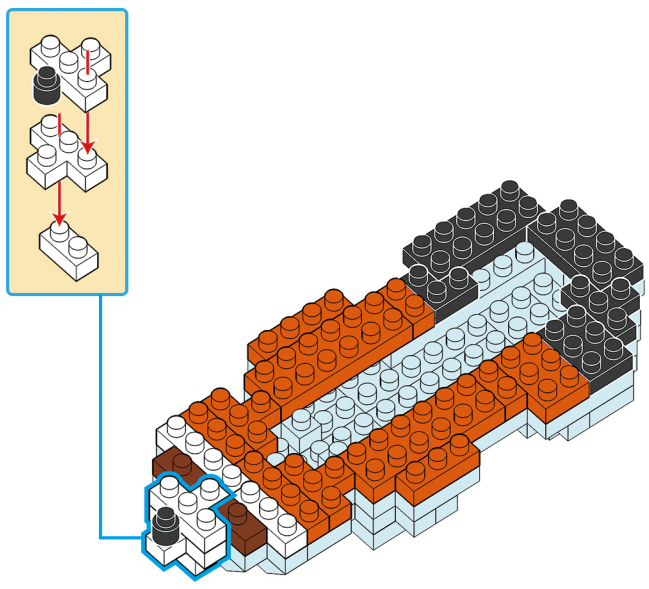

13

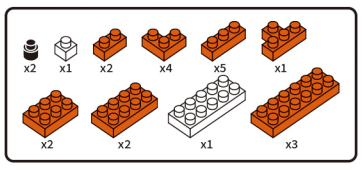

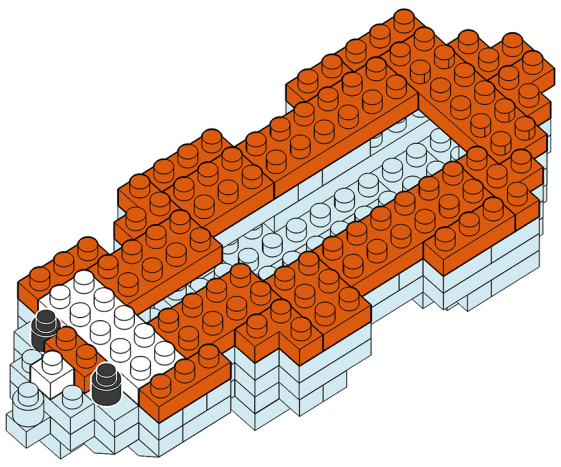

14

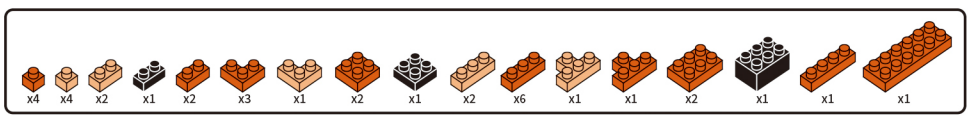

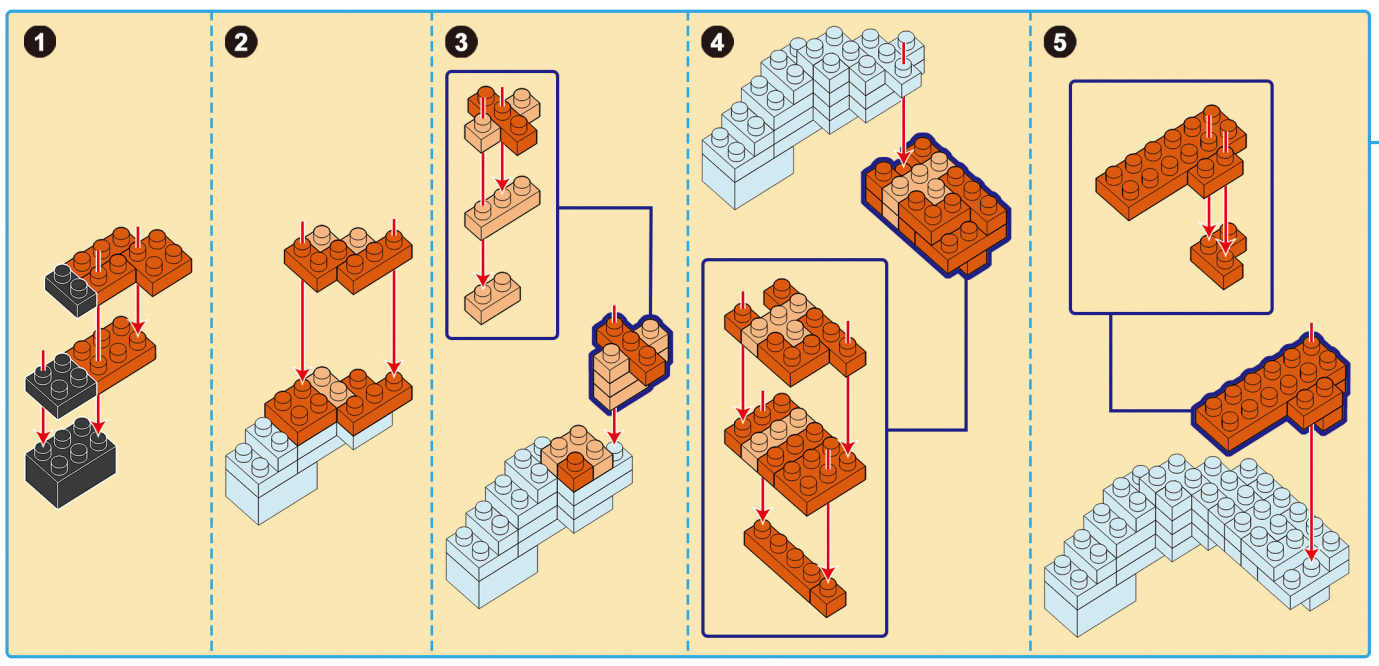

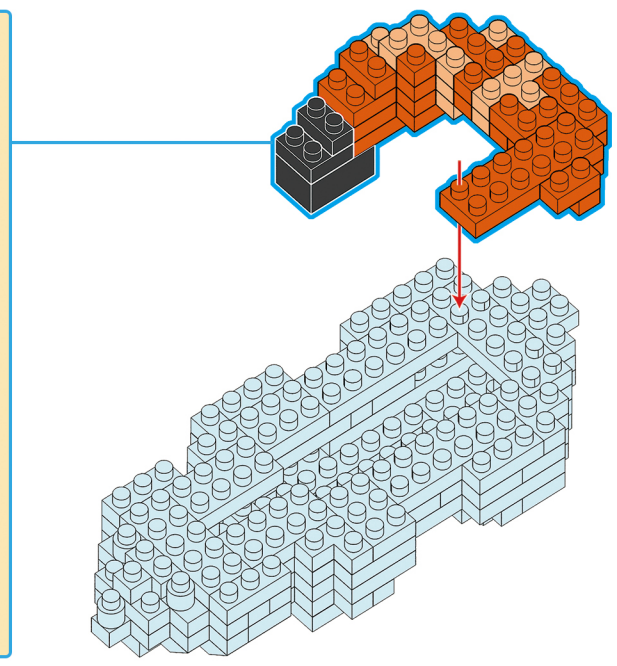

15

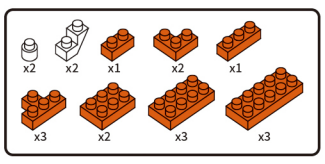

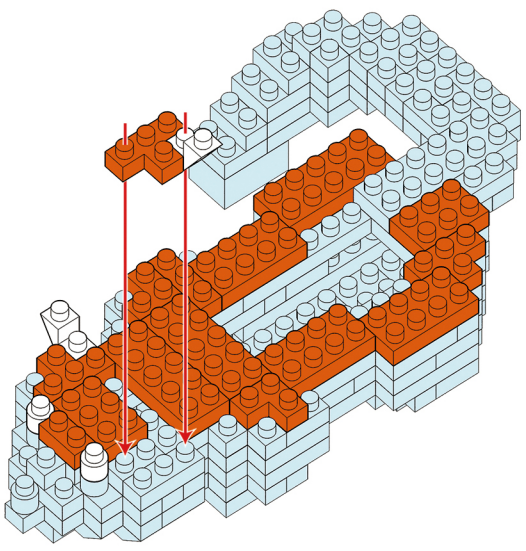

16

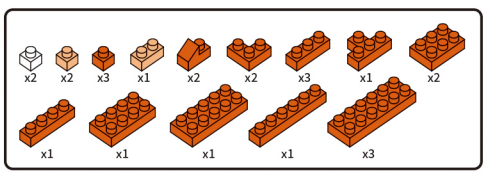

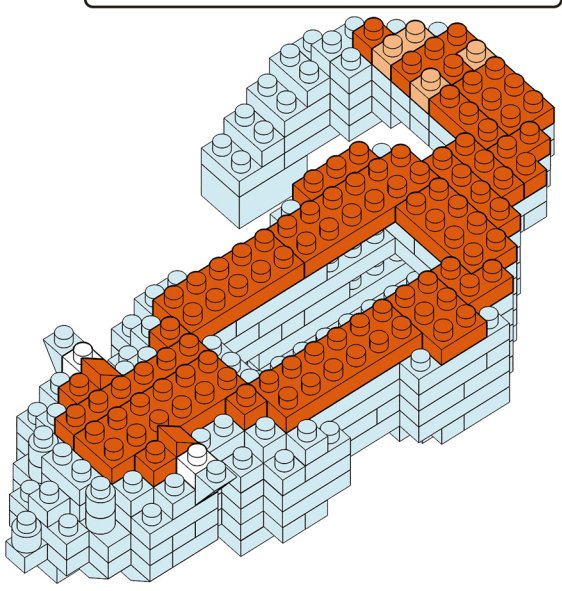

17

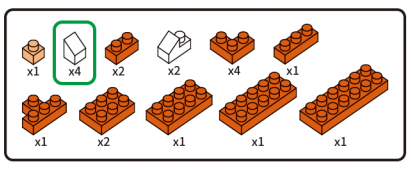

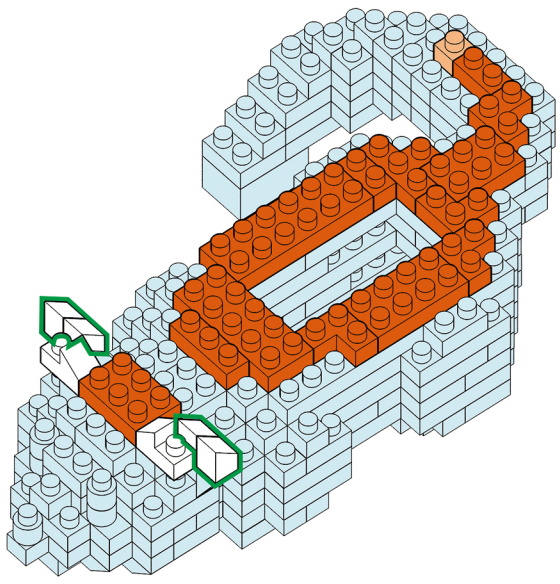

18

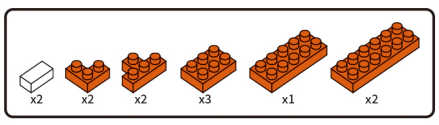

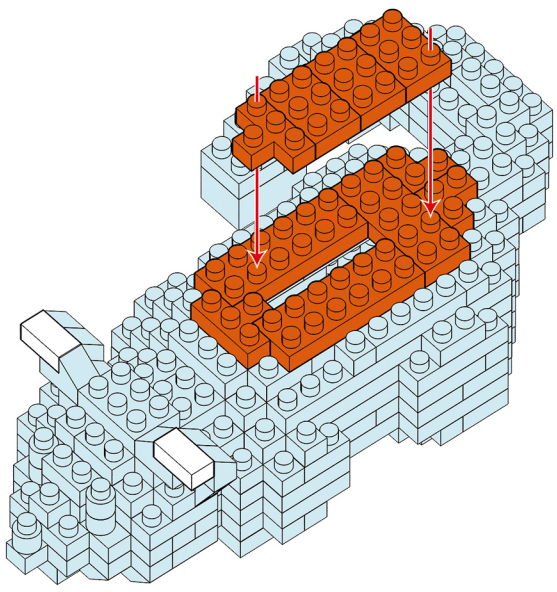
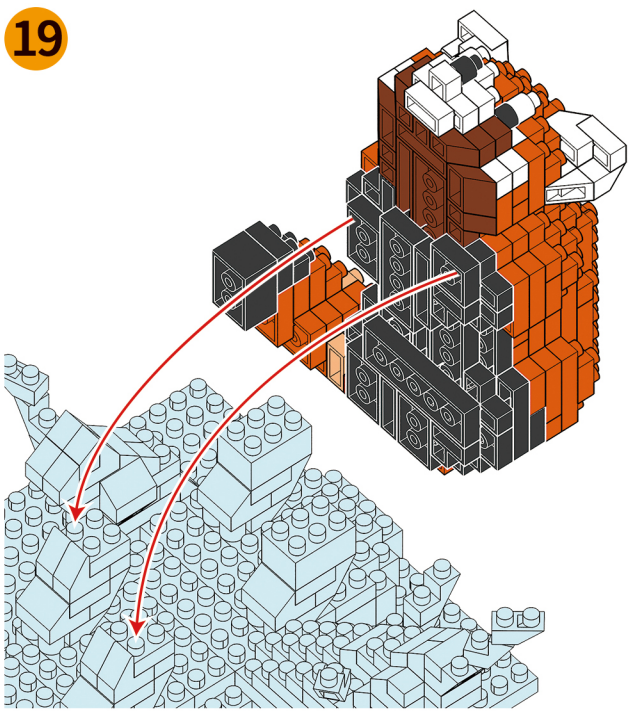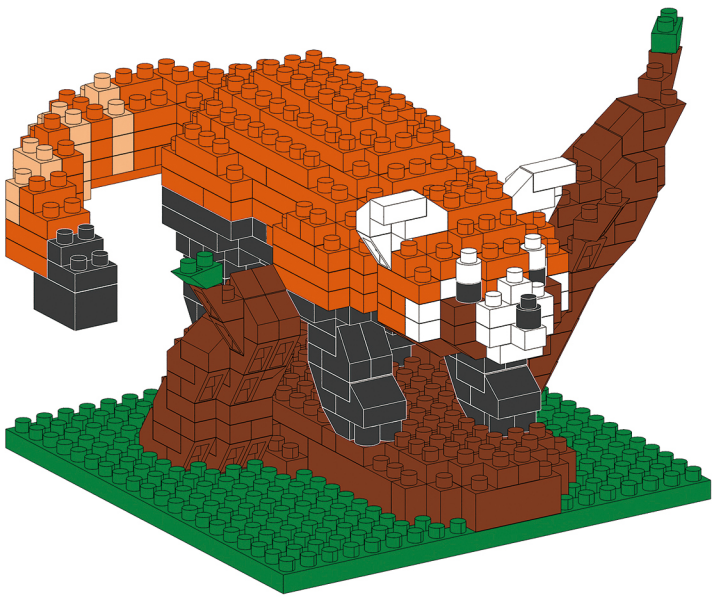
19